
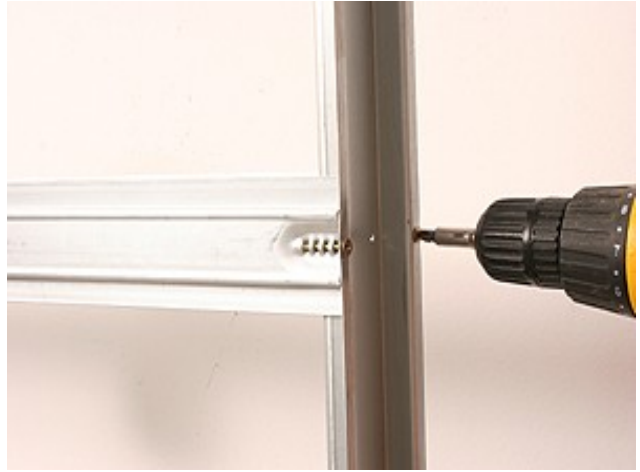


INSTRUKCJA MONTAŻU KASETY NA GRUBOŚĆ ŚCIANKI GIPSOWEJ 100 MM (DO PROFILI U75 I C75)

ETAP 1

Połączyć słupki środkowe A z poprzeczkami poziomymi B (12 sztuk dla kaset standardowej) oraz listwą tylną C za pomocą wkrętów 4x35

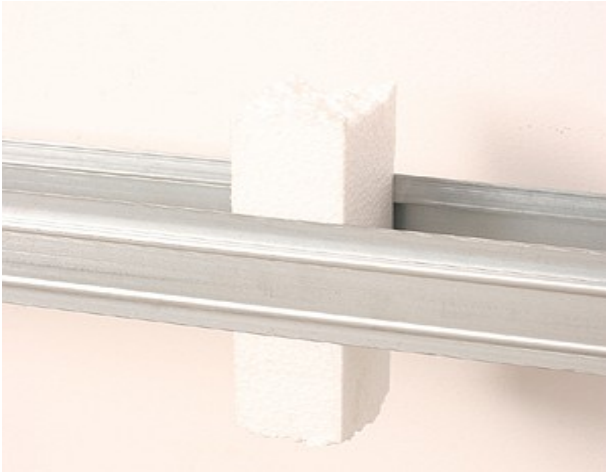




ETAP 2


Po zbudowaniu kasety przykręcamy górny profil D wg. Fotografii za pomocą wkrętów 4,2x9,5 mm (6 szt)



ETAP 3

Górną belkę E wsuwamy w profil górny D. Całość skręcamy wkrętami montażowymi. 4,2x9,5 mm (2 szt)

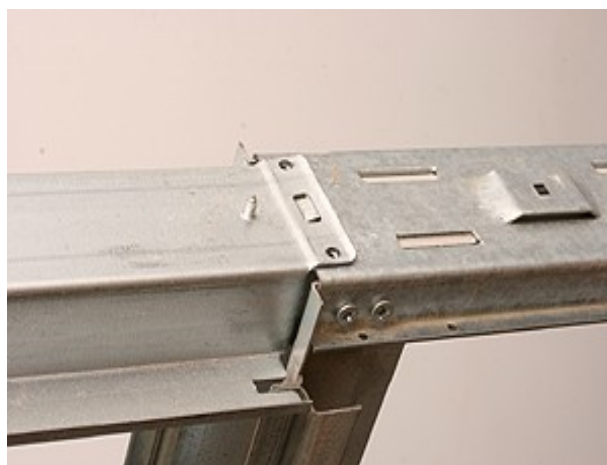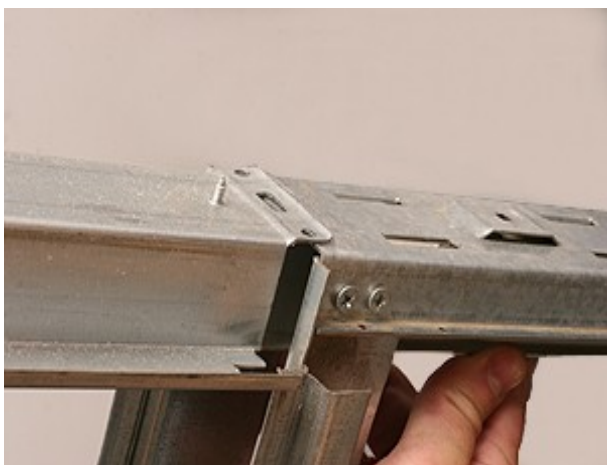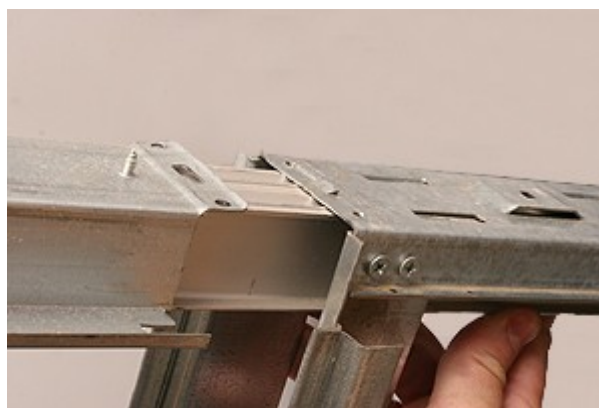

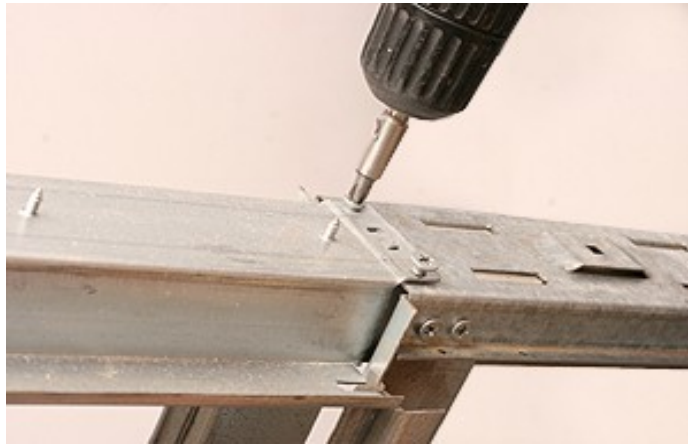

ETAP IV

Listwę przednią F wsuwamy w wystające blaszki górnej belki E i zginamy wg. fotografii



ETAP IV

Mocujemy pomocniczą listwę dystansową G pomiędzy słupkami środkowymi a listwą przednią F. Element G służy tylko do prawidłowego zamocowania kasety w ścianie. Po montażu jest bezużyteczny.

