

# Instrukcja montażu drzwi wewnętrznych przylgowych z ościeżnicą regulowaną.

# inter door®

**1** Montaż drzwi powinien odbywać się w pomieszczeniach suchych dobrze wentylowanych z kompletnie wykończonymi podłogami i ścianami (wszelkie prace typu tynkowanie, malowanie, gipsowanie, kafelkowanie i tapetowanie zostały wcześniej zakończone).

**2** Do montażu drzwi należy pozostawić w ścianie otwór odpowiedni do szerokości i wysokości montowanych drzwi tzn.:

“60” - 700x2070mm  
 “70” - 800x2070mm  
 “80” - 900x2070mm  
 “90” - 1000x2070mm

**3** Po rozpakowaniu paczki, ułożyć obie pionowe belki ościeżnicy pod kątem prostym do belki poziomej. **(ANTIC)** Skręcić ościeżnicę dołączonymi wkrętami w fabrycznie przygotowanych otworach.



**Antic**

**UWAGA!** Sprawdzić staranność łączy od zewnętrznej strony ościeżnicy. **(OVAL)** W miejscach otworów (przygotowanych fabrycznie) zamontować łączniki i skręcić je zaczynając od strony białej.



**Oval**


**UWAGA!** Sprawdzić staranność łączy od zewnętrznej strony ościeżnicy.

Dla wzmocnienia połączeń można skręcić ościeżnicę wkrętami 4x70mm. Należy pamiętać o nawierceniu otworów pod wkręty wiertłem o grubości 3mm.



**Oval**

**4** Opaski należy połączyć metalową kłmą, zachowując staranność połączeń.

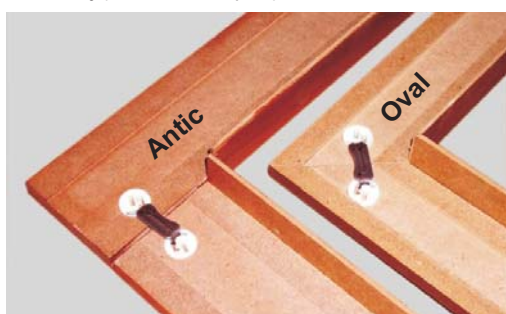

**5** Przed przystąpieniem do montażu należy oczyścić otwór w ścianie w celu zwiększenia przyczepności pianki montażowej. W oczyszczony otwór wstawić ościeżnicę.



**6** Zaklinować ościeżnicę do muru przy pomocy klinów drewnianych (kołki umiejscowić przy zawiasach oraz zaczepie zamka), tak aby ościeżnica trzymała się muru.



**7** Sprawdzić pion i poziom wstawionej ościeżnicy (na górnej i bocznej belce).



**8** Przymocować ościeżnicę do muru po stronie zawiasowej za pomocą trzech kotew (dylbi montażowych).



Dla celów estetycznych zaleca się je wkręcać pod uszczelką (pod kątem w głąb muru ze względu na niebezpieczeństwo odsadzenia tynku).



**9** Na przymocowaną do ściany ościeżnicę zawiesić skrzydło. Spasować krawędź belki zamkowej z krawędzią skrzydła (ewentualna korekta ustawień), a następnie zamontować jedną kotwę pod blachą zaczepową.



**10** Zamontować listwy rozporowe (min. 5 sztuk) i klocki dystansowe. Ponownie sprawdzić przyleganie skrzydła, pamiętając o dużej sile rozporzającej pianek montażowych.



**11** Zabezpieczyć ościeżnicę przed zabrudzeniem pianką montażową, a następnie wstrzyknąć piankę.



**12** Zamontować wcześniej skręcone opaski.

**UWAGA!** Opaski należy kleić do muru a nie do ościeżnicy.



**10** GOTOWE !



**UWAGA!** Nie należy stosować obróbki murarskiej, pozostawiając szczelinę wypełnioną wyłącznie pianką montażową.

Zalecane warunki montażu:

✎ Temperatura 18-22°C

✎ Wilgotność względna powietrza 40-70%